Do sterowania bezprzewodowego za pomocą telefonu lub tabletu, niezbędne jest pobranie i zainstalowanie dedykowanej aplikacji Thermoval WiFi.

Pobieranie aplikacji Thermoval WiFi - kod QR

Pobierz aplikację jednym kliknięciem skanując powyższy kod QR.

GET IT ON Google play

Pobierz aplikację jednym kliknięciem skanując powyższy kod QR.

Download on the App Store

Ręczne pobieranie aplikacji Thermoval WiFi

GET IT ON Google play

Aplikację w Google Play Store można pobrać bezpośrednio pod adresem:

https://tiny.pl/tw7fp

W zależności od wersji systemu Android aplikacja może wymagać dopisania do aplikacji zaufanych.

Download on the App Store

Aplikację w Apple App Store można pobrać bezpośrednio pod adresem:

https://tiny.pl/tw7fh

W zależności od wersji systemu IOS aplikacja może wymagać dopisania do aplikacji zaufanych.

KROK 1.1 - Przygotowanie regulatora

Przy wyłączonym urządzeniu, przytrzymaj symbol zegara, następnie ikonę zasilania.

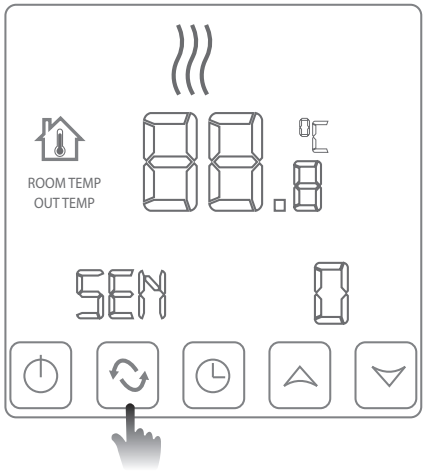

Przyciskiem MENU przełączaj tryby aż do pojawienia się trybu FAC.

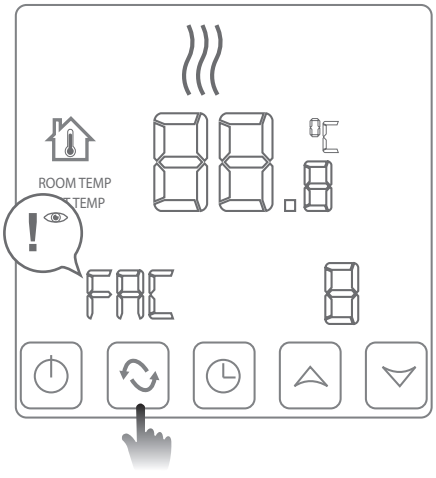

Fabryczne ustawienie trybu FAC wynosi 8.

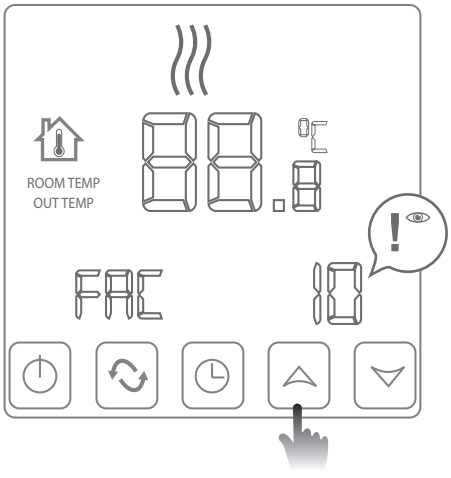

Przyciskiem UP, zmieniaj wartość FAC aż do 10.

KROK 1.2 - Przygotowanie regulatora

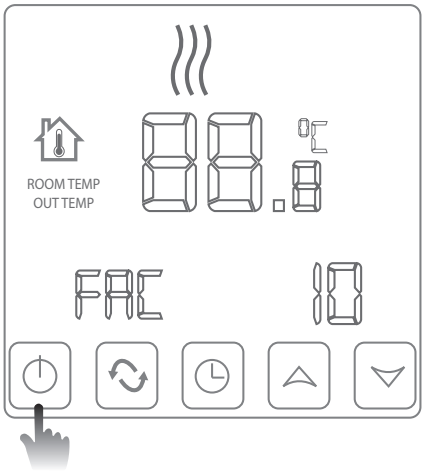

Po zmianie wartości trybu FAC na 10, wyłącz przyciskiem zasilania regulator.

Przy wyłączonym urządzeniu, przytrzymaj symbol zegara, następnie ikonę zasilania i uruchom regulator.

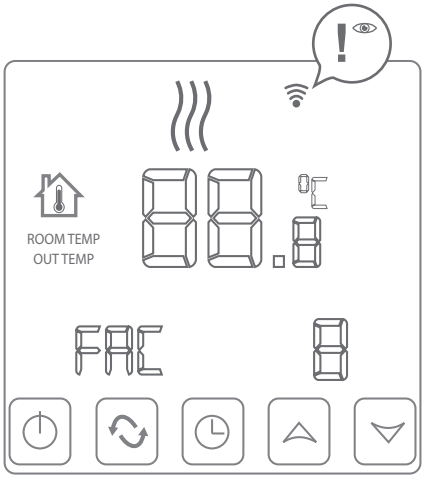

Jeżeli po ponownym uruchomieniu,na ekranie regulatora symbol WiFi szybko mruga, urządzenie jest gotowe do połączenia z siecią WiFi za pośrednictwem aplikacji Thermoval WiFi.

KROK 2 - Konfigurcja dostępu do WiFi w aplikacji RM Heat

Ekran startowy aplikacji Thermoval WiFi

Wybierz opcję ‘ Konfiguracja ’ w celu skonfigurowania połączenia z siecią WiFi

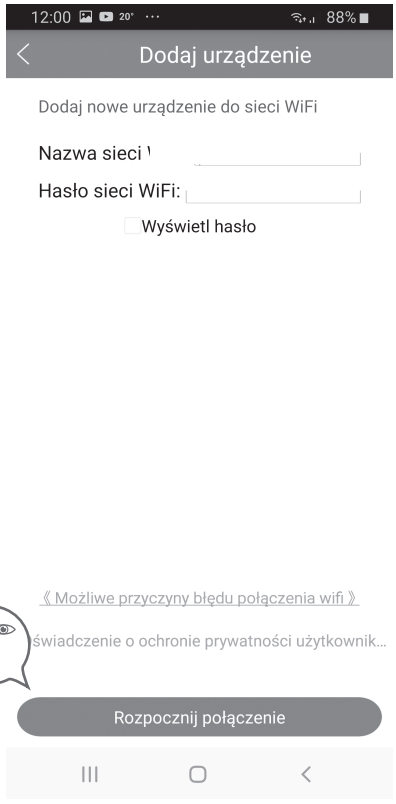

Nazwa sieci: Należy wprowadzić nazwę znajdującej się w zasięgu sieci WiFi

Hasło sieci WiFi: Należy wprowadzić hasło do znajdującej się w zasięgu sieci WiFi

‘ Rozpocznij połączenie ‘ - połaczenie z siecią WiFi

Aplikacja potwierdzi komunikatem nazwiązanie połączenia z siecią.

Należy przejść do KROKU 3

KROK 3 - Parowanie regulatora z aplikacją

Ekran startowy aplikacji Thermoval WiFi

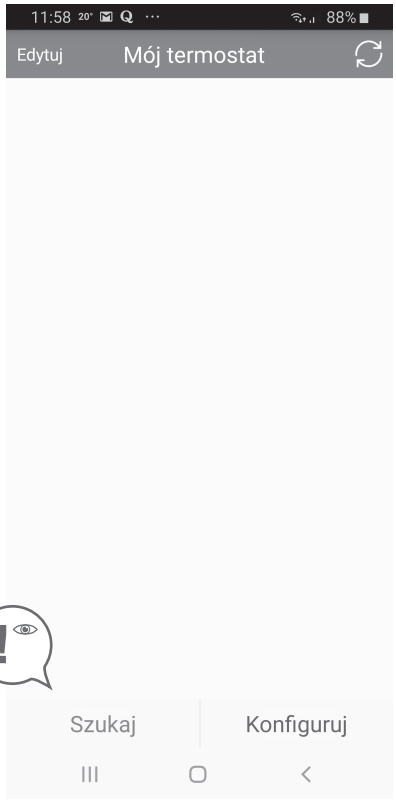

Opcją ‘ Szukaj ’ przechodzimy do ekranu wyszukiwania połączonych z siecią regulatorów.

Na ekranie tym wyświetli nam się lista połączonych z siecią urządzeń.

Należy wybrać urządzenie z listy, aplikacja autromatycznie doda je do listy urządzeń aplikacji, następnie przełączy się na ekran startowy, z którego możliwa jest dlasza konfiguracja urządzenia.

KROK 4 - Konfigurowanie regulatora w sieci WiFi

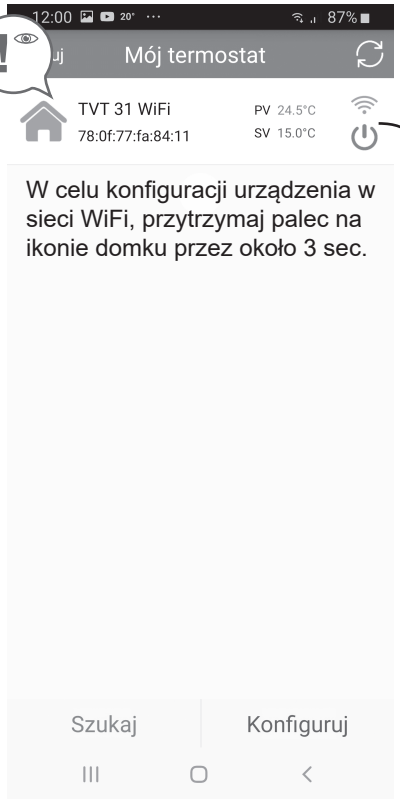

‘ Zmień aktualny termostat ’ - opcja pozwala na zmianę nazwy termostatu z fabrycznej na dowolną użytkownika.

np. Salon, łazienka, sypialnia - parter

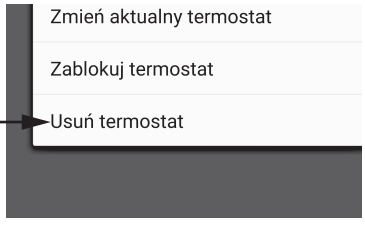

‘ Usuń termostat ’

Funkcja pozwala na usunięcie urządzenia z aplikacji

KROK 5 - Kontrola regulatora za porśdnictwem sieci WiFi

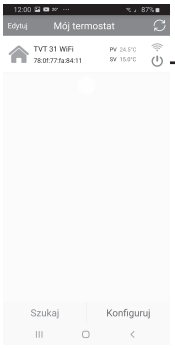

Kliknięcie w wybrany regulator na liście urządzeń otwiera jego panel konfiguracji

Nastawa

Aktualna temp. otoczenia

Zwiększenie, lub zmniejszenie temp.

Synchronizacja daty i czasu

Blokada urządzenia

Funkcja przeciwzamrożeniowa

Programowanie urządzenia

Włącz/Wyłącz

Tryb Manualny/Tryb Automatyczny

Funkcje zaawansowane

KROK 6 - Programowanie urządzenia

Poszczególne kroki programu są opisane wcześniej w niniejszej intrukcji.

Wybór rodzaju programu tygodniowego

Loop:

- 12345,67 (program 5+2 dni)
- 123456,7 (program 6+1 dni)
- 1234567 (program 7 dni)

W celu zmiany godziny kliknij w wybraną wartość, następnie na diagramie ustaw godzinę:

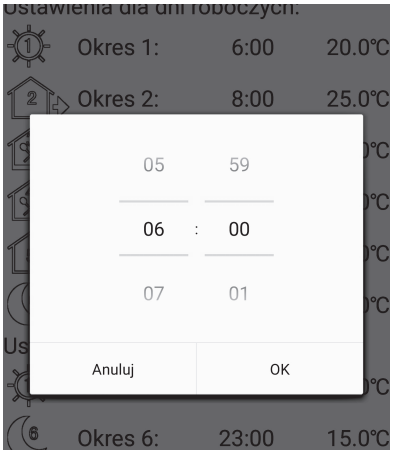

Postępuj podobnie w celu zmiany ustawień temperatury:

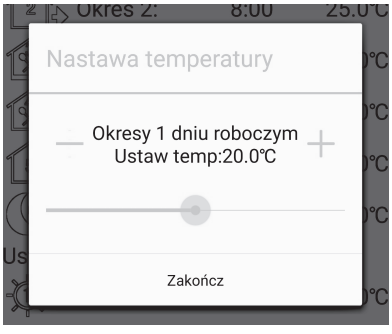

Funkcje zaawansowane - zarządzanie z poziomu aplikacji WiFi

UWAGA! Funkcje zaawansowane należy obsługiwać zgodnie z zasadami bezpiecznego użytkowania urządzenia opisanymi w nieniejszej instrukcji. Nie zastosowanie się do tych zasad może skutkować trwałym uskzodzeniem urządzenia lub systemu ogrzewania, którym steruje.

1. Wybór trybu pracy czujników:
2. Max. temp. podłogi
3. Histereza
4. Max. temp. otoczenia
5. Min. temp. otoczenia (próg aktywacji funkcji przeciwzamrożeniowej)
6. Kalibracja czujnika temp. otoczenia
7. Funkcja przeciwzamrożeniowa (On/Off)
8. Podtrzymywanie pamięci urządzenia